




SHEAR MANUAL

PS32 HOOF

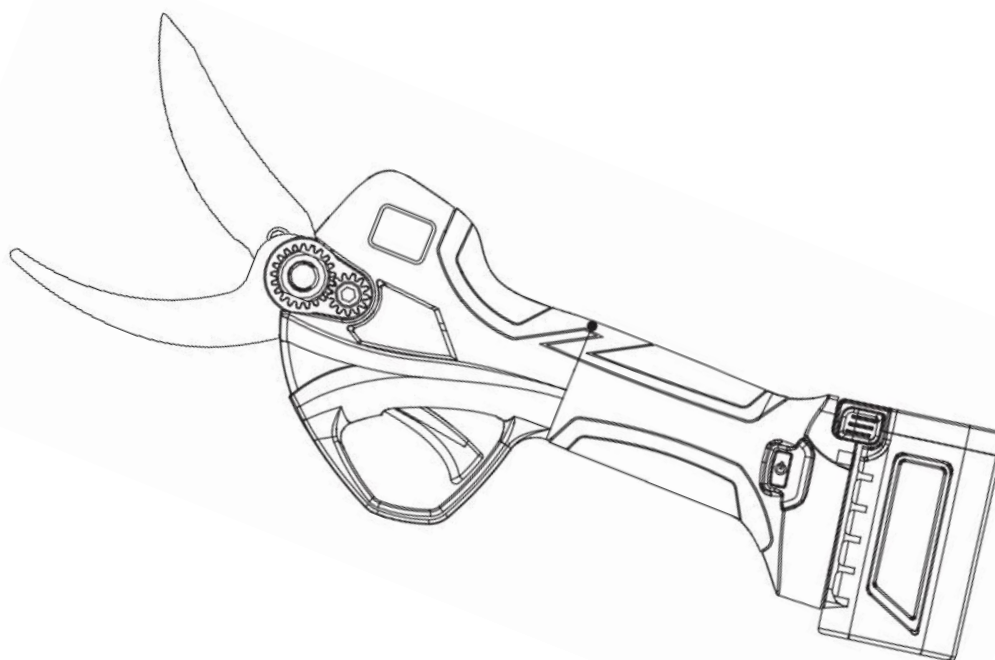

CE SAMSVAR SERKLÆRING

ARVIPO

C/ Dels Esqueis, 27
08415 Bigues i Riells
Barcelona – Spania
Telefonnummer: +34 93 628 98 87
Web: www.arvipo.net
E-post: info@arvipo.net

VI ERKLÆRER HERVED UNDER VÅRT EGET ANSVAR AT MASKINEN:

TYPE: **Batteridrevet autonomt hovtrimmeutstyr med elektronisk sakskontroll eller skjæreverktøy.**

MERKE: 

MODELL: **PS32 HOOF**

SERIENUMMER:



Har blitt produsert i samsvar med standarder eller forskriftsdokumenter:

Maskinsikkerhet:	EN-ISO-12100-1/EN-ISO-12100-2
	EN-62841-2-8/EN-62841-3-10 EN-55014-1/
Elektromagnetisk kompatibilitet:	EN-55014-2/EN-61000-3-2 EN -61000-3-3/
	EN-62233-1
Elektrisk sikkerhet:	EN-60335-1+A11:2014/EN-60335-2-29

Og er i samsvar med de grunnleggende kravene i følgende direktiver:

Maskindirektiv 2006/42/CE Elektromagnetisk
kompatibilitetsdirektiv 2014/30/CE
Lavspenningsdirektiv 2014/35/CE


LIMSA CORPO, S.L.
Avda. del Carrilet, 353, 1 pl.
08907 L'Hospitalet de Ll. (Bcn)
Tel: 93 269 01 84

Agustí Bosch,
Administrator.

AUTORISERT FORHANDLER:



ARVIPO

C/ Dels Esqueis, 27

08415 Bigues i Riells

Barcelona – Spania

Tlf. +34 93 628 98 87

Internett:www.arvipo.net

E-post:info@arvipo.net

INNHold

Inkludert i saken	6
Produktkomponenter	7
Sette sammen og demonter ladepluggen	8
Tekniske spesifikasjoner.....	9
Bruksanvisningen	9
Slå på	9
Skrue av	10
Tips om feil.....	11
Bruk, vedlikehold og forholdsregler for batteriet	12
Batterilading	12
Forholdsregler.....	14
Vedlikehold av batteri.....	14
Vedlikehold før bruk	15
Smøring av skjæreblad.....	16
Trinn for smøring av skjæreblad.....	16
Justering av skjærebladet	16
Skifte skjæreblad	17
Bruk, vedlikehold og forholdsregler for skjæret	18
Sikkerhetstiltak.....	19
Sikkerhetsinstruksjoner på arbeidsplassen	19
Elektriske sikkerhetsinstruksjoner	19
Personlige sikkerhetsinstruksjoner	19
Forholdsregler.....	20
Kundeservice	20
CPS sikkerhetssystem	21
Vilkår og registrering av garanti	22



Les alle advarsler og sikkerhetsinstruksjoner nøye. Hvis du ikke følger disse advarslene og instruksjonene, kan det føre til elektrisk støt, brann eller andre alvorlige skader.





Vennligst lagre denne håndboken for mulig fremtidig referanse.



Følg strengt lovene og forskriftene for avfallshåndtering i de tilsvarende landene. Elektriske og elektroniske komponenter kan ikke kastes som husholdningsavfall. Utstyr, tilbehør og emballasje skal være resirkulerbart.



Kassering av kassert utstyr i husholdningsavfallet er forbudt.

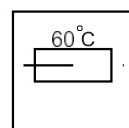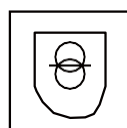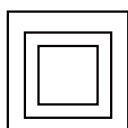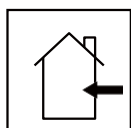

Les alle advarsler og sikkerhetsinstruksjoner nøye. Unnlatelse av å følge advarsler og instruksjoner kan forårsake elektrisk støt, brann, alvorlige brannskader og andre ulykker.



Ikke bruk eller utsett den elektriske saksen i regnvær.



Plasser aldri hendene i nærheten av klippeområdet til den elektriske saksen under drift.



Berør aldri elektrisk ladede gjenstander med den elektriske saksen.

Dette produktet er en batteridrevet elektrisk saks, den inneholder et fast motblad, et bevegelig skjæreblad, et litiumbatteri, en lader, etc.




Saksen er designet for å kutte dyrehover. Den er enkel og lett å håndtere.

VIKTIG: Den kan ikke brukes til å kutte grener eller andre materialer da den kan skade utstyret.




Inkludert i saken

1. Elektrisk skjær
2. Batterilader
3. Batteri
4. Verktøysett

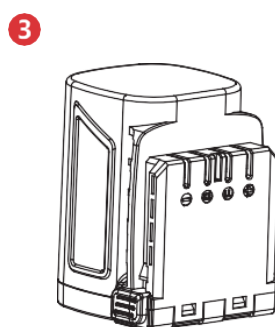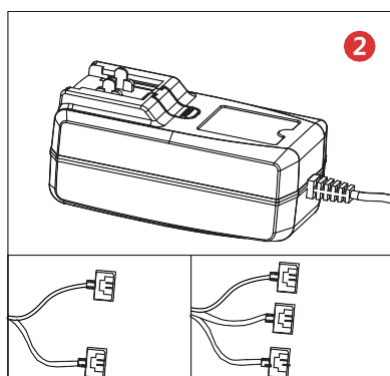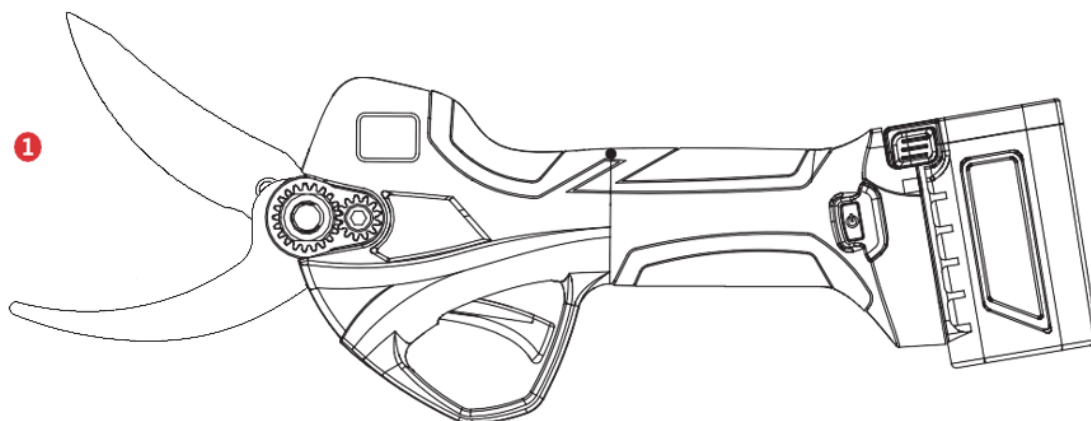


➤ Produktkomponenter

1. Skjæreblad HOOF
2. Bevegelig motblad HOOF
3. Blokkskrue
4. Trigger
5. Strømknapp
6. Batteripakkeinnsatser
7. Laderplugg
8. Lader AC-uttak
9. Knapp for fjerning av batteri
10. Batteriladekontakt
11. Batteriutladningskontakt
12. Skjerm

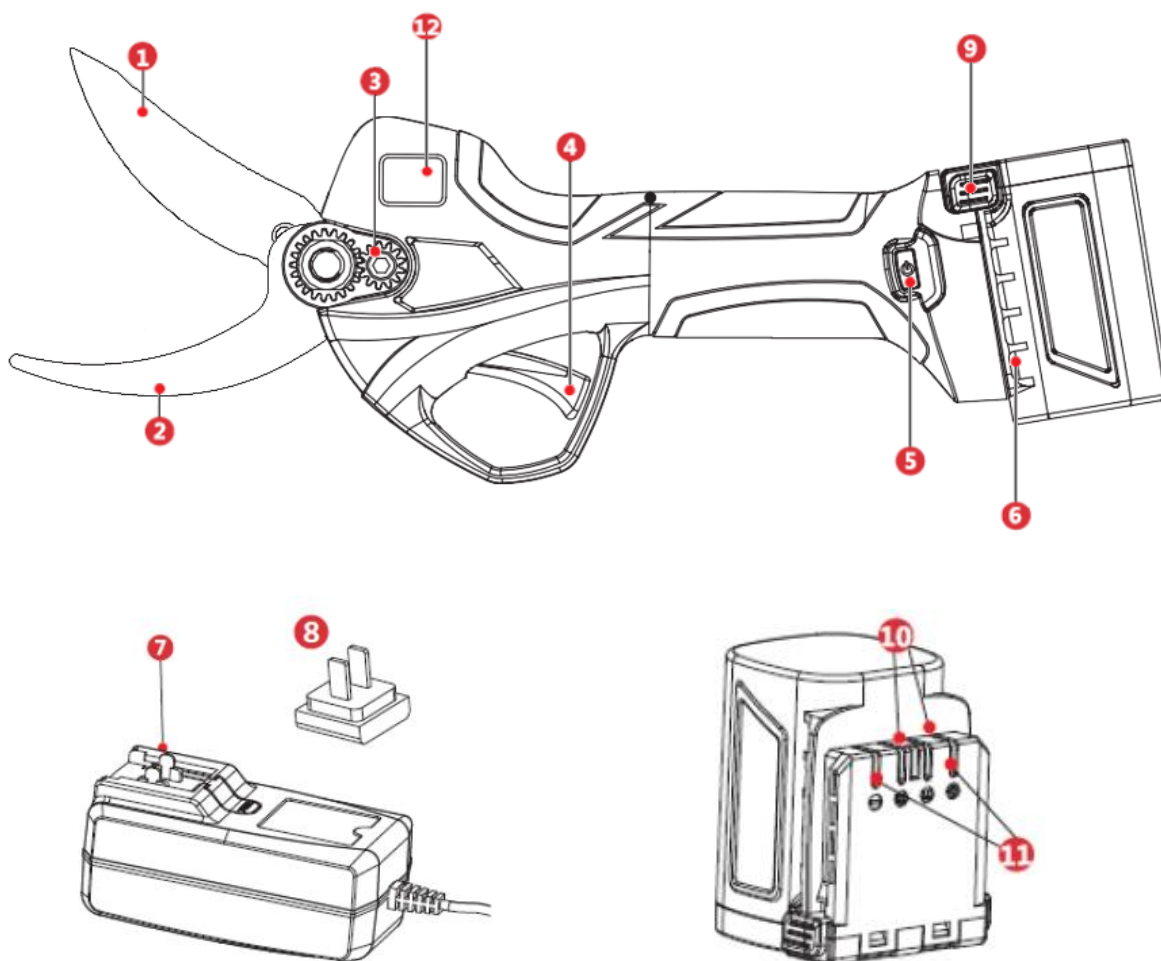


Sett sammen og demonter ladepluggen

Skyv ladepluggen parallelt med laderkontakten for å fullføre installasjonen.

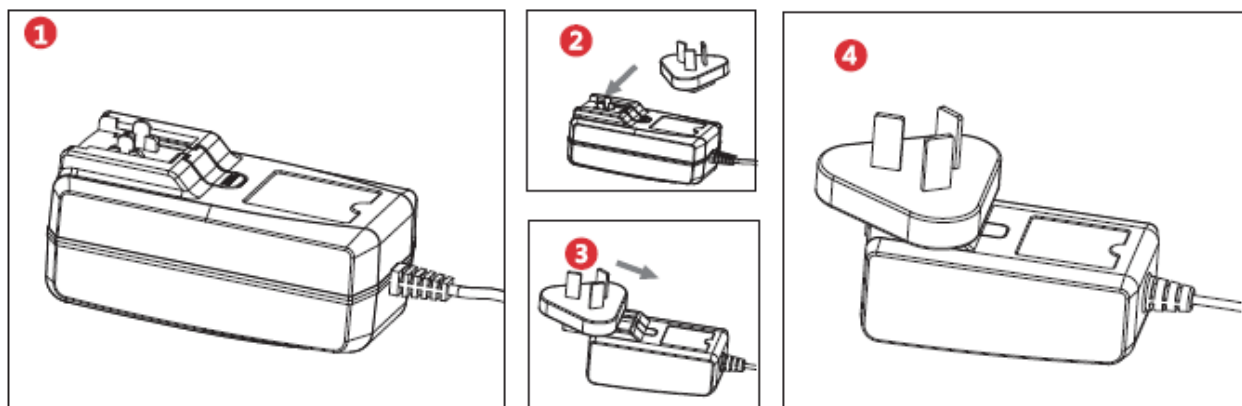

Trykk og hold demonteringsknappen som vist i figur 1, mens du skyver laderpluggen ut.

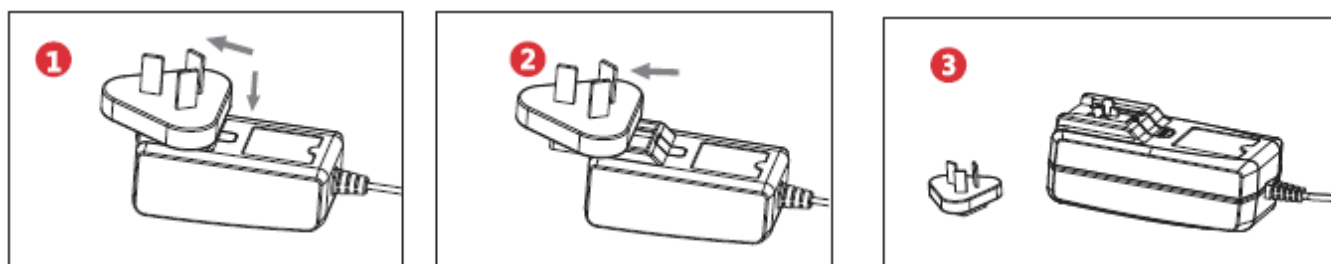

Tekniske spesifikasjoner

Grunnleggende informasjon om den elektriske skjæren	
Maksimal spenning	16,8V
Driftsspenning	14,4V
Litiumbatteri	16,8V – 2,5A
Inngangsspenning til laderen	AC110V-220V
Ladetid for batteriet	1.5-2 timer
Arbeidstid (3 batterier)	8-10 timer
Maksimal kraft	500W
Total vekt	938g



Kutteområde (maksimal størrelse)	
Diameter	35mm
Arbeidstemperatur	- 10°C-60°C



Bruksanvisningen

➤ Slå på

1. Åpne pakken og sett batteriet inn i batteriinnsatsene til den elektriske saksen.

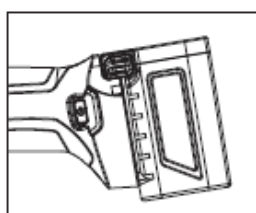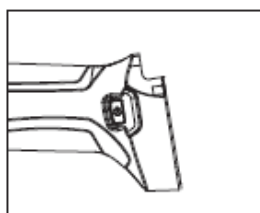

2. Slå PÅ strømknappskjæringen og LED-lampen blir grønn.
3. Den første startsummeren høres 2 ganger, deretter trykkes avtrekkeren 2 ganger for å aktivere den elektriske skjæringen.

4. **VIKTIG:** For å arbeide med dyr anbefales det å deaktivere CPS-systemet.

Aktiver/deaktiver CPS: Slå på skjæret og hold nede strømknappen til du hører 3 pip. Når du stopper skjæret og åpner det igjen, på vanlig måte, vil skjæret huske at det har CPS-systemet deaktivert.

5. **Normal kutt:** Trykk på avtrekkeren og deretter lukkes bladet. Slipp avtrekkeren og så åpnes bladet.

Bladlukking: Hold avtrekkeren trykket i ca. 5 sekunder, og etter de akustiske signalene (2 pip) slutter å trykke på avtrekkeren. Bladet vil forbli lukket. Trykk deretter på avtrekkeren 2 ganger for å aktivere den elektriske skjæren igjen.

Bytt åpning av bladet: Hold avtrekkeren trykket i ca. 3 sekunder, etter at det akustiske signalet (1 pip) slutter å trykke på avtrekkeren. Bladet vil endre åpning.

Aktiver/deaktiver progressiv skjæring: Med skjæret AV, trykk på knappen PÅ/AV og hold deretter nede avtrekkeren i ca. 15 sekunder til du hører de akustiske signalene (3 pip).

6. Før du begynner å kutte, sjekk at skjæret fungerer bra, sjekk at når avtrekkeren trykkes inn, lukker knivene seg og når avtrekkeren slippes åpnes knivene. Gjenta dette noen ganger.
7. Start arbeidet etter å ha kontrollert at skjæret fungerer bra.

➤ Skru av

1. Trykk på avtrekkeren og hold den nede i noen sekunder og slipp den så vil bladet lukkes og ikke åpne.
2. Slå AV batteriet, fjern batteriet fra plasseringen i skjæret.
3. Organiser, rengjør og oppbevar skjæret i kofferten.

➤ Tips om feil

Hvis det er en feil, utfør relatert behandling i henhold til displayindikator-koden.

Advarsel om feil på skjermen:

Ved bruk av skjæret, hvis noen av disse kodene vises på skjermen, kan den repareres eller bearbeides i henhold til tilhørende feilråd.

Alarminnhold	Antall blinker LED	Antall pip	Skjermfeil råd
Ingen feil	0	0	E00
Beskyttelse mot håndskjæring	1	1	E01
Gjeldende sensorfeil	2	6	E02
MOS-rørskade	3	6	E03
Hallfeil / Knivbrudd	4	3	E04
Topp overstrøm / Gjennomsnitt strømværn	5	5	E05
Blokkert åpning / Blokkert rotor	6	3	E06
Standardfase	7	4	E07
Underspenning / Overspenning	8	1	E08
MOS / chip overtemperatur	9	6	E09
PWM-kommunikasjonsfeil / Skjærbitsspenningsfeil	10	2	E10
Saksbitttypefeil	10	7	E10
EPROM feil	11	6	E11
Fasedeteksjonsfeil	12	4	E12
Programmeringsfeil	1. 3	6	E13
Historiske skjæretider	14	8	E14
Vedlikehold skjæretider	15	8	E15
Antall batterier i saks og batteri pakken er annerledes	16	9	E16
Hovedkortet klarer ikke å kommunisere med batteri pakke	17	10	E17

E14: Definert, ikke-utført beskyttelse.

E15: Definert, bare ikke-utført beskyttelse blir påminnet og skjermen piper fem ganger per minutt.




Bruk, vedlikehold og forholdsregler for batteriet

➤ Batterilading

Batteriet til den nye saksen er ikke fulladet. Plasser batteriet på skrivebordet, sett laderens utgangskontakt inn i batterikontakten som illustrert i fig. 1, og plugg deretter laderen inn i strømuttaket. Når indikatorlampen tennes, begynner ladingen. Når laderens indikatorlampe lyser rødt, indikerer det at laderen lader; når den er grønn, er ladingen allerede utført og batteriet kan brukes.

Ladetrinn:

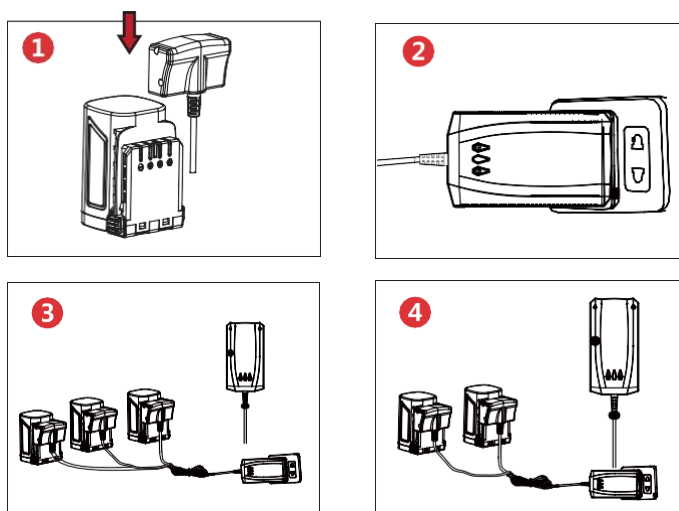

1. Ta batteriet og sett laderpluggen inn i batteriet, som vist i fig.1;
2. Koble laderen til en stikkontakt.
3. Når laderens indikatorlampe lyser rødt, indikerer det at laderen lader; når den er grønn, indikerer det at batteriet er ladet.



Merk: Hvert indikatorlys representerer ladestatusen til forskjellige ladeplugger. Denne laderen har to eller tre plugger, som vist i figur 3-4. Den er utstyrt med en lader med to eller tre plugger, avhengig av hvilken modell du har kjøpt.



Bruk laderen som følger med i pakken for å lade batteriet, det er en indikatorlampe som tilsvarer hver ladeplugg (enten for individuell lading eller flere ladinger, sjekk indikatorlampen på laderen for å finne ut om ladingen er fullført. Laderen tar i bruk sekvensiell lading metode i stedet for samtidig lading).

Merk: Hvis batteriet er tilkoblet eller strømforsyningen ikke er tilkoblet, vil indikatorlampen lyse grønt.

VIKTIG: Batterier koblet til en lader som er koblet fra stikkontakten vil føre til en dyp utlading av batteriene og de vil ikke kunne gjenopprettes.

For å lade to batterier med én lader:

Som vist på figuren

1. Ikke belastet
2. Lading
3. Fulladet



For å lade tre batterier med én lader:

Som vist på figuren

1. Ikke belastet
2. Lading
3. Fulladet



Merk: Hvis to eller tre batterier er tilkoblet, starter ladingen i størrelsesorden 1 til 2 og deretter til 3, hvor indikatorlyset lyser rødt og vil bli grønt når batteriet er fulladet. Hvis det nåværende batteriet er fulladet, vil laderen hoppe til neste batteri som skal lades i rekkefølgen nevnt ovenfor.

➤ **Forholdsregler**

1. Det er normalt at laderen og batteriet blir litt varme under lading.
2. Et nytt batteri eller et batteri uten langvarig bruk vil ta ca. 5 lade- og utladingssykluser for å nå maksimal kapasitet.
3. Ikke lad opp batteriet etter en kort driftsperiode, da det kan redusere batteriets levetid og ytelse.
4. Ikke bruk et skadet batteri eller demonter laderen og/eller batteriet.
5. Batteriet vil eksplodere når det tar fyr. Ikke varm opp batteriet.
6. Ikke lad batteriet utendørs og/eller i fuktige omgivelser.
7. Ettersom batterikraften reduseres, vil skjærediameterkapasiteten reduseres.
8. Under ladeprosessen må den elektriske saksen kobles fra, det er strengt forbudt å bruke elektrisk saks når de lader.
9. Ikke oppbevar batteriet i fuktige omgivelser.
10. **VELDIG VIKTIG:** Hvis batteriet ikke brukes på lang tid, bør det lades opp minst en gang hver tredje måned for å opprettholde batteriets levetid.

➤ **Vedlikehold av batteri**

1. Ikke lad i et miljø med temperaturen under 0°C og over 45°C, kan skade batteriet og laderen.
2. Slå AV strømknappen før du kobler til batteriet. Hvis strømknappen er PÅ, er det sannsynlig at batteriet kobles til ved et uhell.
3. Bruk kun laderen spesifisert av produsenten for å lade batteriet, hvis laderen ikke er kompatibel med batteriet, kan det forårsake brann og andre farer ved lading av batteriet.
4. Når batteriet ikke er i bruk, hold det unna små metallgjenstander som binders, mynter, nøkler, spiker, skruer som vil føre til kortslutning av batteriet, kortslutning av batteriet kan forårsake brannskader eller brann.
5. Ikke demonter eller monter batteriet igjen.
6. Det er forbudt å bruke et batteri som har blitt kortsluttet.
7. Ikke bruk batteriet i nærheten av varmekilder.
8. Ikke kast batteriet i ild eller vann.
9. Ikke lad i nærheten av ild eller sollys.
10. Ikke stikk noen gjenstand inn i batteriet og/eller slå eller kast batteriet med en hammer eller fot.
11. Ikke bruk batterier som er alvorlig skadet eller deformert.
12. Du kan ikke lodde direkte på batteriet.
13. Det er forbudt å snu ladingen, snu polariteten og overutlade batteriet.
14. Ikke koble batteriet direkte til strømuttaket og/eller bilens sigaretttenner.
15. Ikke bruk batteriet i ikke-utpekte enheter.
16. Direkte kontakt med litiumbatteriet er forbudt.

17. Ikke plasser batteriet i beholdere med høy temperatur og høyt trykk, for eksempel en ovn eller mikrobølgeovn.
18. Ikke bruk batterier som lekker.
19. Hold batteriet unna barn.
20. Ikke bruk eller plasser batteriet under solen (eller direkte sollys), ellers kan batteriet overopphetes og ta fyr, noe som resulterer i funksjonsfeil og kortere levetid.
21. Ikke bruk batteriet på steder med statisk elektrisitet (> 64V).
22. Når batteriet brukes for første gang, i tilfelle korrosjon, dårlig lukt eller noe unormalt, er det forbudt å bruke batteriet og må returneres til salgsstedet.
23. Hvis huden eller klærne er flekkete av batterielektrolytter, skyll med rent vann.
24. Hvis den elektriske saksen ikke brukes over lengre tid, bør batteriet lades for lagring.

➤ Vedlikehold før bruk

Instruksjoner før oppstart:

1. Sjekk batteristrømmen før bruk.
2. Når klipperen ikke er i bruk, sørg for at den er koblet fra. Vær spesielt oppmerksom på at skjæret må kobles fra under påføring av smøremiddel, sliping og/eller utskifting av skjærebladet.
3. Kontroller justering av skjæreblad og motblad før du bruker elektrisk skjær.

Smøring av skjæreblad




Vennligst koble fra strømforsyningen til skjæret før bruk.

Smør skjærebladet før du bruker skjæret eller etter bruk i mer enn 4 timer.

For å smøre skjærebladet på riktig måte, er det nødvendig at skjærebladet og motbladet er åpne, som vist på bildet nedenfor.

➤ Trinn for smøring av skjæreblad

1. Smør inn bladstifthullet på baksiden av saksen. Klem smøreoljen fra flasken inn i hullet i skjærebladet og skjær gjennom luften flere ganger slik at smøreoljen fordeles jevnt.

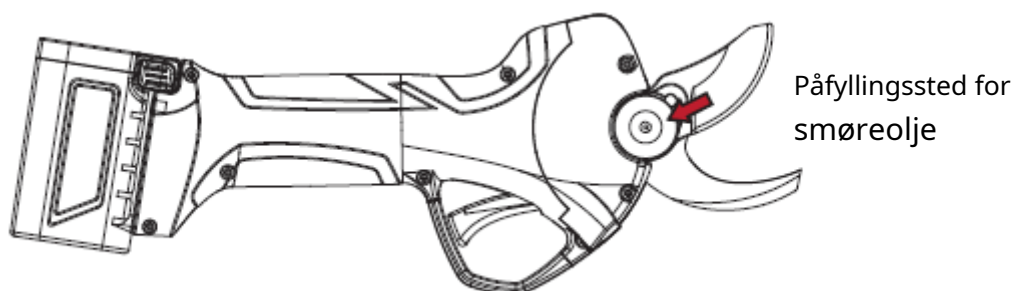

Justering av skjærebladet



Sørg for at strømforsyningen til skjæret er frakoblet før operasjonen.

Kontroller skjærebladets spenning/tetthet før bruk av skjær. Et skjæreblad med riktig spenning vil ikke rotere til venstre og/eller høyre. Riktig stramming av bladet vil spare arbeid når du skjærer med den elektriske saksen.

Forholdsregler: når skjærebladet er lukket skal det ikke ha sidesvingninger. Lateral rotasjon er en unormal tilstand, da det vil skape et gap mellom de to bladene og føre til at tannhjulstennene ikke griper ordentlig inn, og dermed skade den mekaniske strukturen.

Skifte skjæreblad




Sørg for at strømforsyningen til skjæret er frakoblet før operasjonen.

Når skjærebladet ikke lenger krysser motbladet eller viser tegn på alvorlig slitasje under skjæring, anbefales det å skifte skjærebladet.

Trinnene for utskifting av blad er som følger:

1. For sikkerhets skyld, slå AV og ta ut batteriet før du bytter ut skjærebladet.
2. Følg trinnene i bildet nedenfor for å skifte ut skjærebladet.
3. Etter utskifting, rengjør, koble til batteriet, kontroller strømmen og lukk knivene.

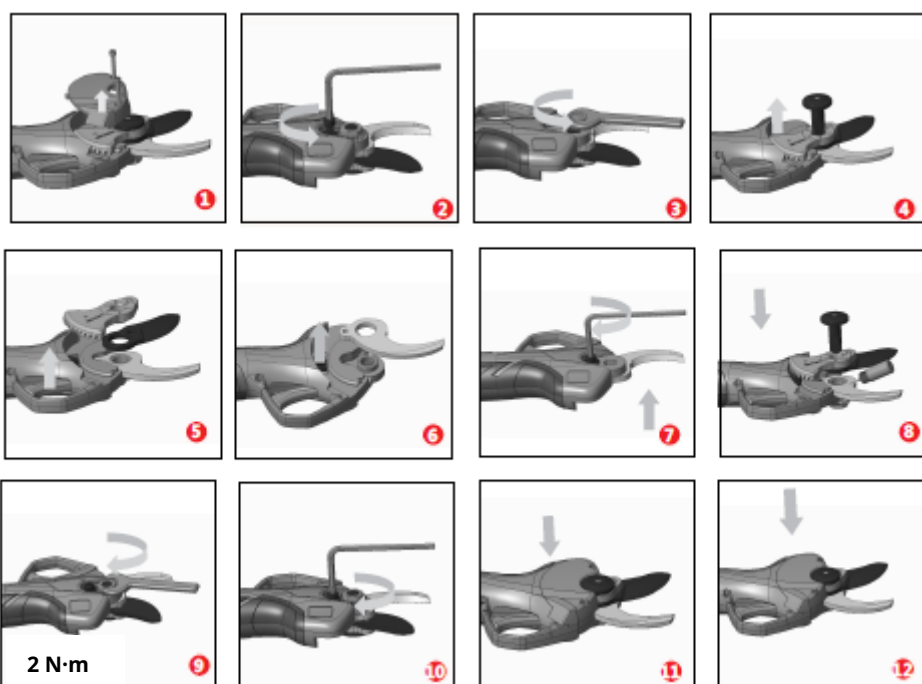

Bruk, vedlikehold og forholdsregler for skjæret

1. Ikke kutt utover den angitte skjærediameteren til skjæret; ikke kutt grener; ikke kutt harde gjenstander som metall og stein eller andre materialer. Ikke hold noe verktøy med en skrustikke. Hvis skjærebladet er slitt eller skadet, må du bytte det i tide.
2. Hold saksen og dens komponenter rene. Bruk en ren klut til å rengjøre den elektriske kuttesaksen, batteriene og laderen (ikke bruk etsende rengjøringsmidler eller løsemidler). Bruk en myk børste eller tørr klut for å rense støvet fra skjærehodet.
3. Ikke senk den elektriske skjæresaksen, batteriene og/eller laderen i væske, inkludert vann.
4. Bruk den elektriske skjæresaksen i henhold til bruksanvisningen. Ikke bruk den elektriske saksen, batteriet og laderen hvis de er skadet.
5. Hvis trykk på strømknappen ikke slår skjæret PÅ eller AV riktig, ikke bruk det, siden det er farlig å bruke det når strømknappen ikke virker. Det må repareres.
6. Sørg for at strømknappen er AV når du foretar justeringer, bytter ut tilbehør eller oppbevarer den elektriske saksen. Dette forebyggende tiltaket vil redusere risikoen for utilsiktet start av elektrisk skjær.
7. Oppbevar ubrukt saks utilgjengelig for barn. Ikke tillat bruk av saks til de som ikke er kjent med elektriske sakser eller som ikke forstår instruksjonene. Det er farlig for utrente brukere å bruke det.
8. Ved bruk av saksen og dens tilbehør, følg bruksanvisning og bruksmetoder, samt ta hensyn til arbeidsmiljøet og oppgavene som skal utføres. Å bruke dem i enhver operasjon som ikke oppfyller kravene kan være farlig.
9. Etter bruk av skjæret, fjern smuss fra skjærebladet og motbladet, smør deretter skjærebladet og kontroller at bladene passer.



Sikkerhetstiltak

Hold knivene lukket når saksen slutter å virke.



Advarsel! Leser du alle instruksjonene nøye, unnlattelse av å følge alle instruksjonene kan forårsake elektrisk støt, brann eller andre alvorlige skader!

➤ Sikkerhetsinstruksjoner på arbeidsplassen

1. Hold arbeidsplassen ren, mørke og kaotiske arbeidsplasser kan forårsake ulykker.
2. Ikke bruk den elektriske saksen i eksplosive, brennbare og/eller fuktige omgivelser.
3. Bruk den elektriske saksen bare etter at barn og tilskuere forlater arbeidsstedet for å unngå utilsiktede skader under drift.

➤ Elektriske sikkerhetsinstruksjoner

1. Pluggen på batteriet må samsvare med kontakten på batteriet. Ikke modifierer pluggen og/eller kontakten.
2. Ikke utsett skjæret for regn eller fuktighet. Vann eller andre væsker kan øke risikoen for elektrisk støt og skade på enheten.
3. Ikke mishandle kablene. Ikke bruk strømledningen til å løfte, trekke skjæret eller trekke ut støpselet. Hold skjæret unna varme, olje, skarpe kanter eller bevegelige deler. Ikke bruk laderen når strømledningen eller støpselet er skadet. Skadede og sammenfiltrede ledninger kan øke risikoen for elektrisk støt.

➤ Personlige sikkerhetsinstruksjoner

1. Vær på vakt, vær oppmerksom på operasjonen og hold deg våken når du arbeider med den elektriske saksen. Ikke bruk den elektriske saksen under tretthet, medisiner og/eller hvis alkohol har blitt konsumert. Distraksjon under drift kan forårsake alvorlige personskader.
2. Bruk verneutstyr og bruk alltid vernebriller. Under passende forhold kan sklisikre vernesko, hjelm, hørselsvern osv. redusere personskader.
3. Fjern alle justeringsnøkler før du slår PÅ skjæret. Enhver justeringsnøkkel som er igjen i de roterende delene av skjæret kan forårsake personskader.
4. Ikke strekk hendene for mye under bruk, hold dem unna arbeidsområdet, sørg for at intet materiale eller overflate under operasjonsområdet ikke blir skadet, vær alltid oppmerksom på balansen mellom føttene og kroppen for bedre å kontrollere den elektriske klippe i tilfelle ulykke.
5. Kle deg riktig, ikke bruk løse klær, og hold håret, klærne og ermene unna bevegelige deler, da løse klær, pyntegjenstander eller langt hår kan sette seg fast i bevegelige deler.

Forholdsregler

1. Når hoven som skal kuttes er for hard, bør avtrekkeren slippes ut i tide, og da vil skjærebladet automatisk gå tilbake til åpen tilstand.
2. Hvis batteriet ikke kan lades ordentlig, sjekk først om batteriladeren er riktig tilkoblet. Kontroller deretter at ladespenningen er den samme som angitt på merkeskiltet.
3. Hvis det oppstår en elektrisk eller mekanisk feil, slå AV strømknappen umiddelbart.
4. Hvis det ikke fungerer i henhold til instruksjonene, kan det føre til at batterivæsken bryter ut. Ikke berør væsken. Ved utilsiktet kontakt, skyll umiddelbart med vann. Hvis væsken spruter inn i øyet, etter skylling med vann, gå til sykehus, da væsken som kommer ut av batteriet kan forårsake irritasjon eller brannskader.

Kundeservice

Ved eventuelle tekniske problemer under bruk, kontakt nærmeste autoriserte tekniske service eller salgssted.

Offisiell ettersalgsservice:

ARVIPO

C/ Dels Esqueis, 27

08415 Bigues i Riells

Barcelona – Spania

Tlf. +34 93 628 98 85

Internett:www.arvipo.net

E-post:info@arvipo.net

Arvipo forbeholder seg retten til å foreta tekniske forbedringer av produktet beskrevet i dette dokumentet. Vennligst forstå hvis det er noen endring. Hvis det er avvik mellom grafiske bilder, tekster og faktiske objekter i dette dokumentet, vil sistnevnte gjelde.

CPS Sikkerhetssystem



CPS (Cut Prevent System) kjører

De **CPS (Cut prevent system)** er et risikoforebyggende system for å lide enhver skade ved å kutte brukeren selv. Det er et system fullstendig integrert i utstyret.

Hvordan fungerer det:

Utløseren sender ut et lite signal med høy frekvens som er helt ufarlig for menneskekroppen. Brukeren og utstyret blir et sett der elektronikken styrer endringene i signalet til det samme. Når en del av brukerens kropp kommer i kontakt med en metall del av skjæret, endres verdien av signalet. Hvis den når den fastsatte grensen, vil elektronikken gi skjærstopppordren og avgi et akustisk signal.

Brukstips:

Fingeren som brukes til å trykke på avtrekkeren må alltid være avdekket og må ha direkte kontakt med metall delen av avtrekkeren. På denne måten sikrer vi symbiose mellom skjæret og brukeren ved å aktivere **CPS** systemet automatisk.

Skjærebladlås:

Hvis i alle fall **CPS** har blitt aktivert og bladet er låst, trykk deretter på avtrekkeren 2 ganger for å aktivere den elektriske skjæren igjen..

Aktiver/deaktiver CPS:

Med skjæret AV, hold nede PÅ/AV-knappen til 3 pip høres (ca. 10 sekunder). Etter dette åpner skjæret normalt og den **CPS** vil bli deaktivert. Når du stopper skjæret og åpner igjen, vil normalt skjæret huske at du har **CPS** systemet deaktivert. Hvis vi ønsker å reaktivere systemet, må vi utføre samme operasjon på nytt.

ADVARSLER: Dette systemet er et forebyggende element for ekstra beskyttelse mot eventuelle uønskede kutt. Ikke i noe tilfelle skal skjærebladene berøres som en test. Som ethvert elektronisk element kan gi uforutsette feil.

Her må vi forklare at huden på menneskekroppen på en måte isolerer elektrisitet. Tvert imot har blod en veldig kraftig ledningsevne. Ved testing av systemet ved berøring med fingrene kan det virke som om systemet ikke fungerer, ved svært tørr hud, hard hud osv. avhengig av hvordan og hvor vi tar kontakt. Tvert imot, i tilfelle skjærebladet berørte huden til brukeren og kom i kontakt med blodet, ville systemet motta en sterk signalendring (ved blodets ledningsevne) og stoppe automatisk.

CPS-systemet fungerer også som en forebyggende for uønskede kutt av ledninger eller andre metalliske elementer (berøring av metall delen med hånden). Det vil ikke fungere i kontakt med aluminium eller med oksiderte ledninger eller andre tilfeller av avansert oksidasjon.

Det anbefales at brukeren i løpet av arbeidsdagen sjekker at systemet fungerer som det skal.

WARRANTY CONDITIONS

ARVIPO gir en **TO ÅR** garanti på **PS32 HOOF** til **SPESEIELL BRUK** fra datoen for salgsfakturaen til den endelige kjøperen.

Til **PROFESJONELL BRUK**, der den endelige kjøperen ikke er en privat bruker, **ARVIPO** gir en **ETT ÅR** garanti på **PS32 HOOF** enhet fra datoen for salgsfakturaen til sluttkjøper.

Garantien gjelder enhver produksjonsfeil eller behørig kontrastmateriale, som dekker utskifting av delene. Eventuelle utgifter til immobilisering, arbeidskraft, forskyvning, tilnærming eller transport vil uansett bæres av kjøperen. Når det gjelder deler som ikke er produsert av **ARVIPO**, vil garantien være begrenset til den for **ARVIPO** leverandøren og delene vil aldri bli garantert for slitasje som følge av bruken, som skjæreblad, motblad, tannhjul...

Garantien vil ikke i noe tilfelle forplikte **ARVIPO** å betale noen form for kompensasjon.

Denne garantien er ugyldig når:

- Utstyret har mer brunfarge **500 000 kutt**.
- Instruksjonene for bruk, sikkerhet, vedlikehold og service gitt av **ARVIPO** blir ikke observert.
- Påføringen av skjæren samsvarer ikke med den som er tiltenkt **ARVIPO**.
- Feilene som oppstår på grunn av feil bruk eller upassende bruk.
- Reparasjonen eller vedlikeholdet utføres i verksteder som ikke er autorisert eller lisensiert av **ARVIPO**.
- Det er montering av deler eller tilbehør som ikke er originalt.
- Eksteriørmidler (brann, flom, lyn, rust, etc.).
- Feilen som oppsto skyldtes feil eller mangelfullt vedlikehold av brukeren eller tredjeparter.
- Enhver modifikasjon av batterier, motor, skjæreblad eller noen av dens tekniske egenskaper.
- **DISTRIBUTØREN** har ikke riktig registrert utstyret på nettsiden www.arvipo.net innen en måned fra kjøpet av utstyret. Den neste siden forklarer hvordan du registrerer garantien for utstyret.

Denne garantien vil bli ugyldig for alle formål, og eieren av maskinen er ansvarlig for eventuelle sammenbrudd, feil, skader, tap eller krav som kan oppstå.

For å behandle enhver type garanti er det viktig å fylle ut skjemaet "Teknisk service og/eller garantiforespørsel". Dokumentet kan lastes ned på www.arvipo.net.

Alle garantiforespørsler må ledsages av den defekte delen og dens lesing med Arvipo-programvaren.


ARVIPOforbeholder seg retten til å foreta enhver endring av tekniske og driftsegenskaper, materialer, data eller bilder, uten forvarsel. I samsvar med organisk lov 15/1999 om beskyttelse av personopplysninger informerer vi deg om at dataene i garantien er innlemmet i en automatisert**ARVIPO**fil beskyttet med begrenset tilgang og brukes utelukkende til ettersalgsservice av garantier. Dersom du ønsker å benytte deg av retten til innsyn, retting eller sletting av dine data, kan du sende et brev med mottaksbekreftelse til **ARVIPO**.

WARRANTY REGISTRATION

1.:Gå til nettsiden:www.arvipo.net

2.: Plukke ut "GARANTI" → "GARANTI OG PRODUKTREGISTRERING"
(<https://www.arvipo.net/es/registro-producto-garantia.cfm>)

3.:Fyll ut alle boksene og legg ved regningen i .pdf- eller .jpg-format.

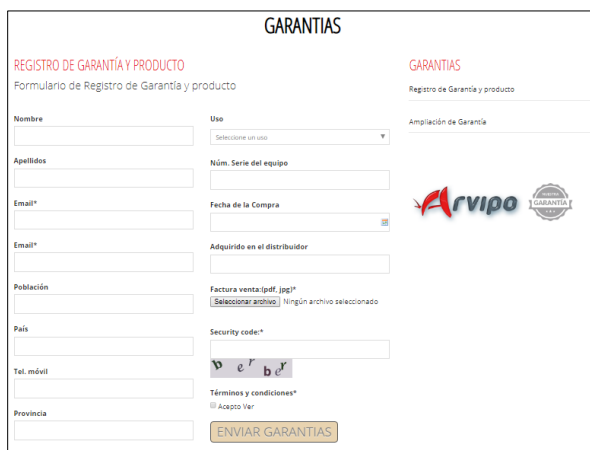

4.:Når alle boksene er fylt ut med riktig informasjon, klikker du på "SEND GARANTI", utstyrsgarantien vil gå inn.



PS32 HOOF

Mer informasjon:

Kundeservicetelefon: +34 93 628 98 87 Send oss
en e-post på: info@arvipo.net Internett:
www.arvipo.net